

Montageanleitung für Herba HKV - Doppelrahmensystem: 24062008

Rahmen hinstellen und Maße prüfen. Lose Querstücke berücksichtigen.

Verbindung der Seite mit dem Rahmen. Die Verbinder (45) in die passenden Löcher einschlagen. Die Seite ca. 1mm von der äußeren Rahmenkante mit einer Schraube 4x30 verschrauben. Seitenteil oder Rahmen mit dem Winkel (40) oder evtl. (41) an die Wand dübeln.

Untere Befestigung: Den Stellwinkel (42) ca. 6-8 mm von unten, hinten an die Stütze schrauben. Nach dem Ausrichten die Nutplatte (44) hinter die Stütze auf den Boden kleben, (bei Stein- u. Holzboden) und die Stellschraube in die Nut drehen.

Verbindung zur Abdeckplatte: Den Klips ca. 5mm von oben hinten an die Stütze schrauben. Bei Holz mit dem Winkel (40) ausrichten und verschrauben. Bei Marmor, den Aluwinkel (43) hinter die Stütze kleben. Unbedingt die Klebestelle mit Marmor mit Uhu vernetzen. Der Klips wird hinter den Aluwinkel gedreht.

Am Schluss die U-Winkel mit und ohne Profil unten an die Stützen kleben, als Schutz u. zum verdecken des evtl. Spaltes am Boden.


Hilfe !!!!! Telf. 06106 3727 Fax 61181 Mobil 01724051605



Winkelverbinder




Gekröpfter -
Verbinder

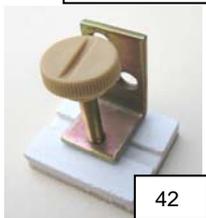


Stellwinkel mit
Nutplatte für unten



Winkel mit Klips
für Befestigung
an Steinplatten

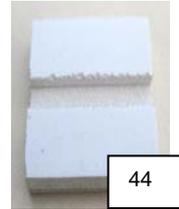

Nutplatte als
Bodenschutz

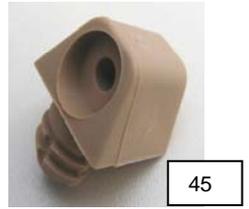


Verbinder für
Seitenteil und Rahmen



Flachverbinder




Zur Vernetzung von
Marmor und Klebeband

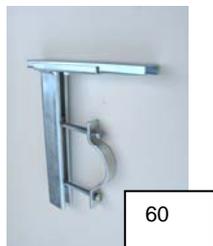

Abdeckplattenhalter -
für schwere Platten
Marmor usw.


Einhängebeschläge von Herba

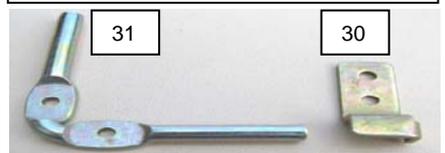


Winkelbolzen mit oberem Haken



Doppelbolzen mit unterem Haken

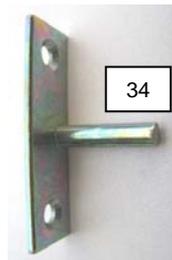

Einhängebolzen für
seitliche Montage

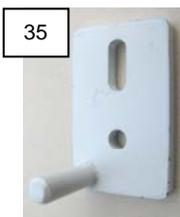

Einhängebolzen für
Nischenverkleidung



Beispiel mit Schlitzwinkel



50



Einfacher Bolzen



Einhängekette
mit Öse